



## **MANUALE DI ISTRUZIONI**

### **per la termopressa Secabo TM2**

Congratulazioni per l'acquisto della vostra termopressa Secabo!

Vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per garantire una produzione senza intoppi con il vostro nuovo apparecchio.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questo manuale di istruzioni richiede l'autorizzazione scritta di Secabo GmbH. Con riserva di modifiche ed errori nei dati tecnici e/o nelle caratteristiche del prodotto.

Secabo GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di questo prodotto.

*Versione 1.2 (05.05.2021)*



## Panoramica

### Termopressa Secabo TM2

La nuova pressa per tazze TM2 di Secabo è ideale per eseguire comodamente trasferimenti a sublimazione su tazze in ceramica e altri oggetti simili. La termopressa Secabo TM2 è adatta ad utenti principianti e professionisti, ed è dotata di un controller digitale che consente un utilizzo rapido e sicuro. La pressione può essere facilmente regolata tramite una manopola. Su richiesta sono disponibili 4 diversi elementi riscaldanti, comprese le varianti coniche.

- Controller digitale per la temperatura, il tempo e il contatore per tenere traccia delle operazioni di pressatura
- Disponibili diversi tipi di maniche riscaldanti
- Pressione di contatto facilmente regolabile
- Adatto per la sublimazione su tazze

### Precauzioni di sicurezza


Leggere attentamente le informazioni e le precauzioni di sicurezza prima della prima messa in funzione dell'apparecchio!

- Non toccate mai con le mani l'interno della termopressa quando è collegata all'alimentazione elettrica, specialmente se è accesa e riscaldata - pericolo di ustioni!
- Non aprite mai il telaio e non apportare modifiche all'apparecchio.
- Qualora fosse necessario aprire la copertura della piastra termica su esplicita richiesta del servizio clienti Secabo, vi raccomandiamo di indossare una protezione respiratoria e di toccare la lana isolante in essa contenuta solo con i guanti. L'eventuale smaltimento della lana isolante deve essere effettuato solo all'interno di un sacchetto chiuso.
- Assicuratevi che né liquidi né oggetti metallici raggiungano l'interno della termopressa.
- Assicuratevi di utilizzare una presa di corrente con messa a terra. Ricordate che una termopressa può essere utilizzata solo con una presa a muro dotata di un interruttore per la messa a terra.
- Scollegate la termopressa dall'alimentazione elettrica quando non è in uso.
- Assicuratevi sempre che la termopressa sia fuori dalla portata dei bambini durante il funzionamento e non lasciate mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è acceso.

- Assicuratevi che l'apparecchio venga utilizzato solo in ambienti asciutti.

**Se non siete in grado di rispettare una o più delle suddette norme di sicurezza, o se non siete sicuri di essere conformi a tutti i punti, contattate il nostro supporto tecnico.**

## Descrizione del dispositivo

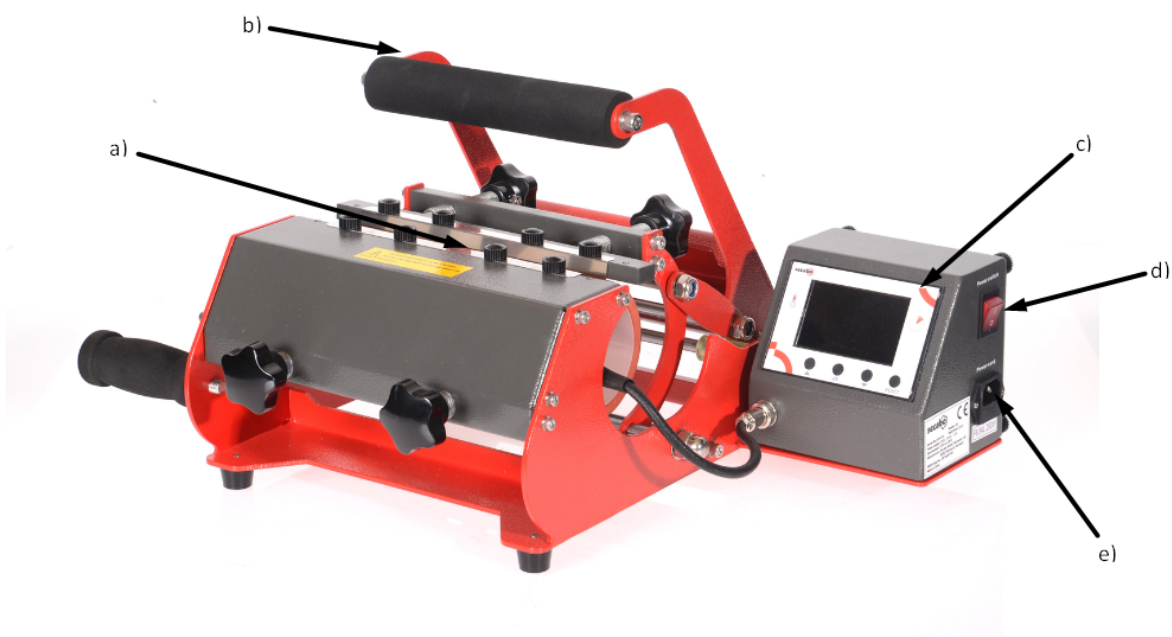

- a. Elemento riscaldante
- b. Leva della Pressa
- c. Controller digitale per temperatura, tempo e contatore
- d. Interruttore
- e. Collegamento alla rete elettrica

## Controller



Il controller centrale permette di impostare la temperatura desiderata (°C e °F) e la durata della pressione in secondi. Le cifre verdi rappresentano i valori obiettivo, mentre i numeri bianchi riflettono i valori correnti. Il contatore è visualizzato in basso a destra e indica il numero di operazioni di pressatura effettuate dall'ultimo azzeramento.

## Funzionamento

- Utilizzate il cavo di alimentazione in dotazione per collegare la termopressa ad una presa a 230V.
- L'interruttore a levetta rosso accende la pressa.
- Dopo un breve autotest, sul display appaiono dei trattini.
- Premete il tasto OK.
- Ora potete usare i tasti freccia per scegliere tra °C e °F. Confermate la selezione cliccando su "OK".
- Ora configurate la temperatura desiderata con i tasti freccia e confermate con OK.
- Quindi, utilizzate i tasti freccia per impostare la durata desiderata della pressione in secondi e confermate nuovamente con OK.
- Ora siete pronti per eseguire i primi trasferimenti. L'orologio inizia il conteggio non appena la pressa viene chiusa con la leva della pressa.
- 3 secondi prima dello scadere del tempo impostato, viene emesso un segnale di avvertimento.

- Potete regolare la pressione di contatto ruotando a sinistra o a destra la manopola nera tra la leva e la guaina riscaldante. Durante l'operazione di pressatura non è possibile modificare alcuna impostazione.
- Al termine di ogni processo di pressatura, il contatore aumenta di una unità non appena trascorso il tempo specificato.
- Il contatore può essere azzerato tenendo premuto RESET per circa 5 secondi.

**Nota:** Ricordate che ci vuole un po' di tempo prima che la pressa si raffreddi dopo lo spegnimento.

**Nota:** Non lasciate la pressa in piedi nello stato di riscaldamento. Se non state più utilizzando la pressa, spegnetela sempre.

## Elementi riscaldanti

Gli elementi riscaldanti sono generalmente parti soggette ad usura e non coperte da garanzia.

Per prolungarne la vita utile, si devono osservare i seguenti punti:

- Durante il riscaldamento, si raccomanda di inserire una tazza per proteggere l'elemento, lo stesso consiglio vale per il raffreddamento.
- Si consiglia di spegnere la pressa per tazze, anche se non verrà utilizzata solo per un breve periodo di tempo.
- Tutti gli elementi riscaldanti devono essere controllati per verificarne il funzionamento il giorno della ricezione.

### ATTENZIONE!

Si prega di notare che non si dovrebbe mai usare l'elemento riscaldante, che è previsto per 2 tazze, non usarlo mai con una sola tazza. In caso contrario, qualsiasi reclamo in garanzia sarà annullato qui!





## Manutenzione e pulizia

Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti a macchina spenta e raffreddata, senza eccezioni! Innanzitutto, togliete la spina dalla presa a muro. Eseguite i lavori di manutenzione solo dopo aver consultato il nostro team di assistenza tecnica.

La pressa deve essere pulita regolarmente con un panno morbido e un detergente domestico delicato per rimuovere i residui di colla, ecc. Non utilizzate spugne abrasive, solventi o benzina!

## Tempi e temperature raccomandate

Questi valori sono da considerarsi solo valori indicativi, possono variare a seconda del materiale e devono essere controllati prima della pressatura.

| Materiale                  | Temperatura   | Pressione   | Durata pressione                                        |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Pellicola Flock            | 170°C - 185°C | bassa-media | 25s                                                     |
| Pellicola Flex             | 160°C - 170°C | medio-alta  | 25s                                                     |
| Flex di sublimazione       | 180°C - 195°C | medio-alta  | 10s - 35s                                               |
| Sublimazione su tazze      | 200°C         | medio-alta  | 150s - 180s                                             |
| Sublimazione su piastrelle | 200°C         | alta        | 120s - 480s<br>(a seconda dallo spessore del materiale) |
| Sublimazione su puzzle     | 200°C         | bassa-media | 25s                                                     |
| Sublimazione su mouse pad  | 200°C         | media       | 20s - 40s                                               |
| Sublimazione su capi di    | 200°C         | medio-alta  | 30s - 50s                                               |



|                                   |       |      |                                                       |
|-----------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|
| abbigliamento                     |       |      |                                                       |
| Sublimazione su lastre metalliche | 200°C | alta | 10s - 50s<br>(a seconda dallo spessore del materiale) |

**Nota importante:** prima di ogni produzione è necessario eseguire i propri test con i rispettivi materiali di trasferimento e materiali di supporto. I suddetti valori, così come qualsiasi specifica del produttore, servono solo come indicazione. La resistenza al lavaggio e il comportamento durante il trasferimento devono essere determinati eseguendo i propri test.

Nessuna garanzia può essere dedotta dai valori raccomandati. È sempre responsabilità dell'utente determinare e applicare le impostazioni corrette per le sue condizioni specifiche.

**Nota sui processi di finissaggio dei capi d'abbigliamento:** Dopo l'operazione di pressatura, gli indumenti devono raffreddarsi prima che qualsiasi materiale di trasferimento possa essere estratto dal materiale di trasporto. La colla a caldo nel materiale di trasferimento non sviluppa la sua forza adesiva fino a quando non si è raffreddata. Se la colla non si attacca allo stato freddo, questo può indicare che la procedura di pressatura era troppo fredda o troppo breve.

## Dati tecnici

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Termopressa                  | Secabo TM2       |
| Modello                      | Pressa per tazze |
| Altezza massima tazza        | 12,0cm           |
| Diametro tazza               | 7,5cm – 9,5cm    |
| Tempo massimo preimpostabile | 999s             |
| Temperatura massima          | 225°C            |

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Impostazione di pressione</b> | Manopola su leva a pressione               |
| <b>Alimentazione</b>             | 230V / 50Hz - 60Hz, 600W                   |
| <b>Ambiente</b>                  | + 5°C - +35°C / 30% - 70% umidità relativa |
| <b>Peso</b>                      | 11kg                                       |
| <b>Dimensioni (L x A x P)</b>    | 59cm x 37cm x 52cm                         |

## Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto di cui ai "dati tecnici" è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e norme:

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto di cui ai "dati tecnici" di cui sopra soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive CE e norme armonizzate:



- EG-Richtlinien / Direttive CE:
- 2014/35 / FG Direttiva Stabilimento
- 2014/35/EC Direttiva Basso Voltaggio
- 98/37/EC Direttiva su macchinari (2006/42/EC from 12/29/2009)
- 98/37/EC Direttiva su macchinari (da 2009-12-29: 2006/42/EC))
- Norm / Standard: EN 60204-1:2006

Technische Dokumente bei / Documenti tecnici in:

Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germania



Dipl. Ing. Fabian Franke

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Bernhard Schmidt". The signature is fluid and cursive, with the first name "Bernhard" and the last name "Schmidt" clearly distinguishable.

Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt