



BEDIENUNGSANLEITUNG

für die Buttonmaschine

Secabo BP 1

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Secabo Buttonmaschine!

Damit Sie mit Ihrem Gerät reibungslos in die Produktion starten können, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Jegliche Form der Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Nepata Vertrieb GmbH. Änderungen und Irrtümer der technischen Daten und der Produktmerkmale vorbehalten.

Die Nepata Vertrieb GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Benutzung dieses Produktes entstehen.

Version 1.0 (07.04.2009)



Inhaltsverzeichnis

1	Vorsichtsmaßnahmen.....	2
2	Lieferumfang.....	3
3	Gerätbeschreibung.....	4
4	Montage der Buttonmaschine	5
5	Bedienung	6
6	Wartung und Reinigung	10
7	Technische Daten BP 1	11



1 Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie diese Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen bitte sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!

- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch Metallgegenstände ins Innere der Buttonmaschine gelangen.
- Beim Verpressen der Buttons nicht in den unmittelbaren Werkzeugbereich greifen, Quetschgefahr!
- Betreiben Sie die Buttonmaschine immer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur in trockenen Räumen verwendet wird.

Sollten Sie eine oder mehrere der obigen Sicherheitsvorschriften nicht erfüllen können, oder falls Sie sich nicht sicher sind, ob sie alle Punkte erfüllen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie gleich zu Beginn, ob die folgenden Dinge vollständig geliefert wurden:

Artikel	Menge	
Buttonmaschine	1	
Buttonwerkzeug-Set	1	
Bedienungsanleitung	1	

3 Gerätbeschreibung



- a) Pressarm (absenkbar)
- b) Formwerkzeug (absenkbar)
- c) Presswerkzeuge für Ober- und Unterschale
- d) Werkzeugschlitten (verschiebbar)




4 Montage der Buttonmaschine

- Montieren Sie zuerst die schwarze Acrylglas Bodenplatte mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeug.
- Schrauben Sie nun den Pressarm in die oberseitige Aufnahme.
- Stecken und Drehen Sie das obere Formwerkzeug in die Aufnahme indem Sie den Zapfen nach hinten ausrichten.
- Nun stecken Sie den Werkzeugschlitten seitlich auf die Schiene und arretieren den Schlitten mit den Anschlagsschrauben.
- Stecken Sie das Werkzeug für die Oberschale (mit großer Prägefläche) in die linke Aufnahme des Werkzeugschlittens.
- Das Werkzeug für die Unterschale (vertiefte Prägefläche) wird in der rechten Aufnahme des Werkzeugschlittens platziert.

Hinweis: Diese Angaben sind für die Buttonmaschinen mit tauschbaren Werkzeugen für 25mm, 35mm, 50mm und 75mm Buttons gültig.

5 Bedienung

- Erstellen Sie Ihre Motive am Computer mittels Grafikprogramm, drucken diese aus und schneiden Sie die Ausdrücke für die Stanzmaschine passend zu.
- Führen Sie die Zuschnitte in den Stanzbereich der Stanzmaschine und stanzen Sie das Motiv aus.

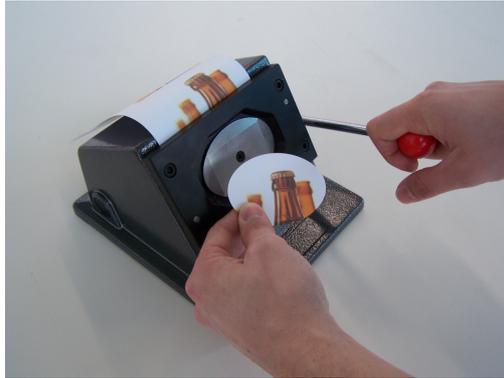

- Bereiten Sie die Einzelteile des Buttons wie abgebildet vor.



- Legen Sie die Oberschale des Buttons in das linke Werkzeug ein.



- Legen Sie das ausgestanzte Motiv auf die Oberschale im linken Werkzeug.
- Anschließend legen Sie die ausgestanzte Klarsichtschutzfolie auf das Motiv.



- Bewegen Sie den Schlitten nach rechts unter das Formwerkzeug.



- Verpressen Sie die Teile der Oberschale unter mittelstarkem Druck. Bitte beachten Sie die korrekte Stellung der kurzen Zapfen im oberen Formwerkzeug wie unten abgebildet. Die Oberteile des Buttons sollten nach dem Pressvorgang im oberen Formwerkzeug klemmen.



Hinweis: Nach längerem Gebrauch der Buttonmaschine kann es zu einer Verstellung der hinteren Anschläge kommen, diese können mittels Kreuzschlitzschraubenzieher ggf. nachjustiert werden.

- Legen Sie nun die Unterschale des Buttons in das rechte Werkzeug.



- Schieben Sie den Werkzeugschlitten nach links unter das Formwerkzeug.



- Verpressen Sie nun beide Buttonteile unter mittelstarkem Druck.



- Schieben Sie den Werkzeugschlitten nach rechts und entnehmen Sie den fertigen Button.





6 Wartung und Reinigung

Die Buttonmaschine sollte mit einem weichen Tuch und einem milden Haushaltsreiniger gereinigt werden. Keine Scheuerschwämme, Lösemittel oder Benzin verwenden!



7 Technische Daten BP 1

	BP 1
Größe Buttonwerkzeug-Set	25cm, 37cm, 50cm, 75cm, 45mmx69mm, 37mmx58mm, 37mmx37mm (Je nach Buttonwerkzeug-Set)
Gewicht	7,4 kg bis 10kg (Je nach Buttonwerkzeug-Set)
Maße	23cm x 30cm x 50cm



NEPATA 
V E R T R I E B

Nepata Vertrieb GmbH

www.secabo.de

Am Hochstatt 6-8

85283 Wolnzach

Germany